


CONFIGURATION ET UTILISATION

BGL136

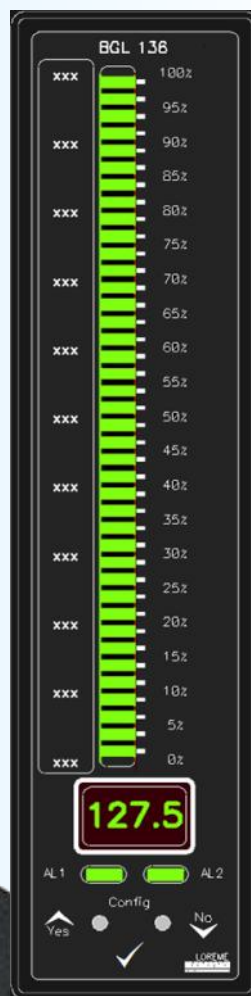

LOREME 12, rue des Potiers d'Etain Actipole BORN Y - B.P. 35014 - 57071 METZ CEDEX 3
Téléphone 03.87.76.32.51
Nous contacter: Commercial@Loreme.fr - Technique@Loreme.fr
Manuel téléchargeable sur: www.loreme.fr

PRESENTATION DE L'APPAREIL	p3
CONFIGURATION PAR LA FACE AVANT	p4
1) Modification des seuils d'alarmes	p4
2) Configuration de l'appareil	p4
2.1) Méthode	p4
2.2) Détails de la configuration	p4
2.2.1) Configuration de langue des messages	p4
2.2.2) Configuration de l'entrée	p5
2.2.3) Configuration de la gamme d'affichage	p5
2.2.4) Configuration des relais d'alarmes	p5
2.2.5) Fonctions spéciales	p6
2.3) Fin de la configuration	p6
CONFIGURATION DE LA LIAISON RS232	p7
MODE TERMINAL	p8
VISUALISATION	p8
CONFIGURATION	p8
1) méthode	p8
1.1) Sélection d'un menu	p8
1.2) Sélection d'un paramètre	p8
1.3) Saisie d'une valeur	p8
2) configuration de la langue des messages	p9
3) Configuration de l'entrée	p9
4) Configuration de la gamme d'affichage	p9
5) Configuration des relais	p10
6) Fonctions spéciales	p11
OFFSET	p13
MISE A JOUR FIRMWARE	p14
CONSEILS RELATIFS A LA CEM	p15
1) Introduction	p15
2) Préconisations d'utilisation	p15
2.1) Généralités	p15
2.2) Alimentation	p15
2.3) Entrées / Sorties	p15
CABLAGES	p16

Présentation de l'appareil

Le BGL136 est un bargraphe numérique 1 rampe permettant d'apprécier rapidement la valeur mesurée ainsi que sa variation, son afficheur alphanumérique 4 digits en permettant, si besoin, une lecture précise. Cet afficheur associé à deux boutons poussoirs, sert également à la configuration de l'appareil par la face avant.

Le BGL136 est compatible avec la directive européenne RoHS visant à réduire l'utilisation de certaines matières dangereuses. Le certificat RoHS est fourni par LOREME sur simple demande.

Il est nécessaire de faire la différence entre les différentes versions:

BGL136 : Version de base, sans relais.


BGL136-NAV1 : Version de base pour Naval Group, sans relais et sans boutons poussoirs en face avant.

et les options disponibles:

/R1, /R2 : + 1 ou 2 relais d'alarme.

La fiche technique est téléchargeable à l'adresse: <http://www.loreme.fr/fichtech/BGL136.pdf>

INTERFACE UTILISATEUR

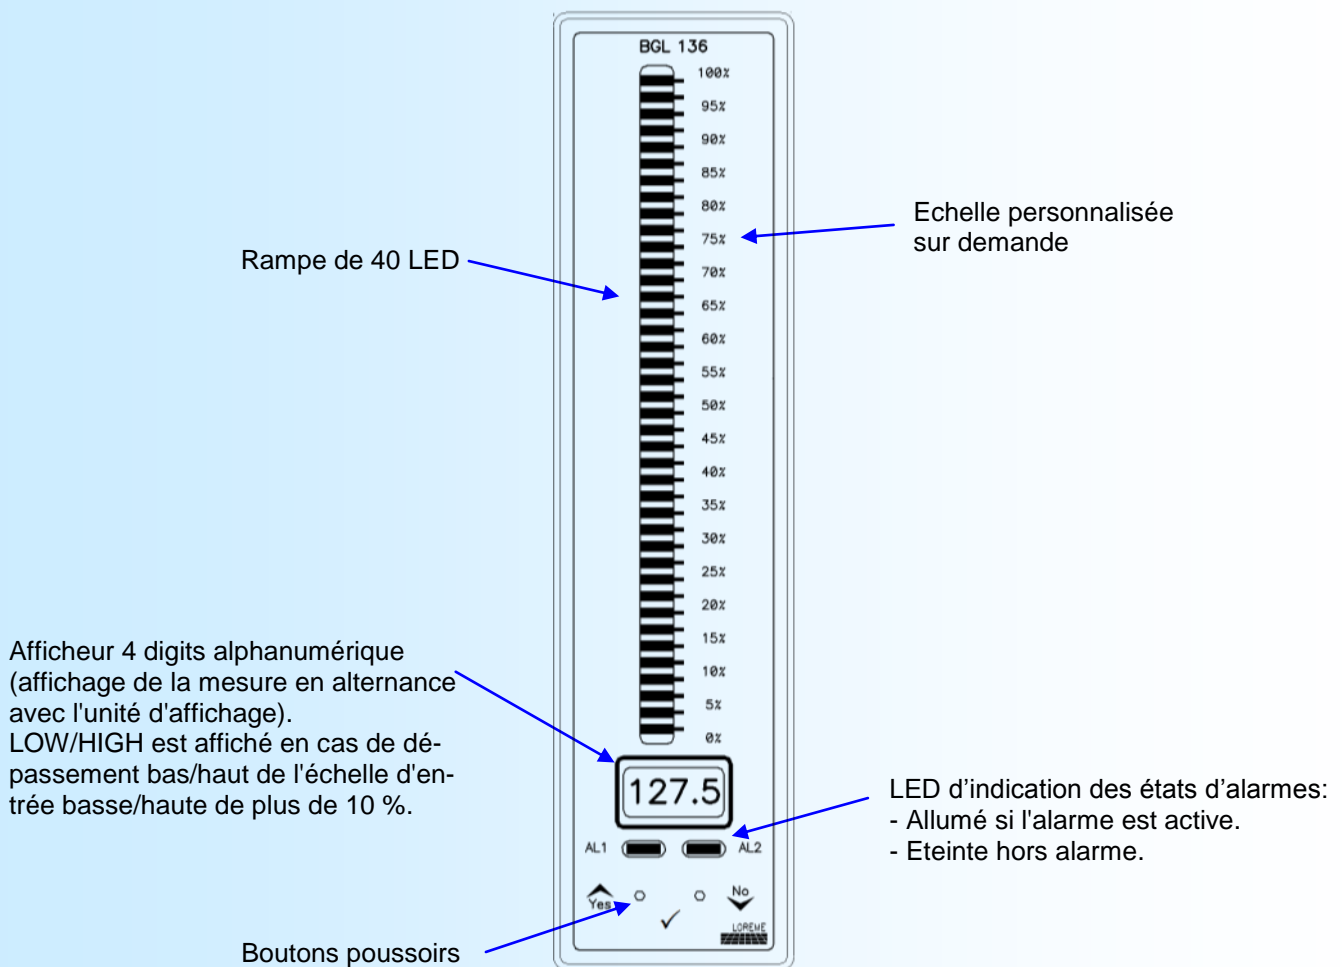

La face avant de l'appareil est composée de:

- 1 afficheur matriciel 4 digits, résolution 10 000 points.
- 1 rampe de 40 LED.
- 2 LED AL1, AL2, d'indication de l'état des alarmes.
- 2 boutons poussoirs:
 - ▲ Accès au réglage du seuil d'alarme 1, touche OUI, incrémentation valeur.
 - ▼ Accès au réglage du seuil d'alarme 2, touche NON, décrémentation valeur.
 - ✓ Accès à la configuration par appui simultané sur les deux boutons poussoirs.

Configuration par la face avant

1) Modification des seuils d'alarme

L'utilisateur peut accéder aux réglages des seuils d'alarmes directement par la face avant. A condition toutefois que les relais soient configurés en détection de seuil.

Pour modifier le seuil du relais 1, appuyer sur le bouton ▲. Après un bip d'avertissement et en fonction de la configuration du relais 1, la valeur du seuil s'affiche. Si le réglage du seuil est autorisé, appuyer alors sur ▲ ou ▼ pour modifier le seuil. Lors du réglage, la LED d'alarme AL1 clignote.

L'appareil quitte automatiquement le mode de réglage et mémorise la valeur réglé après un délais de 4 secondes sans action sur les boutons.

Pour modifier le seuil du relais 2, appuyer sur le bouton ▼. Après un bip d'avertissement et en fonction de la configuration du relais 2, la valeur du seuil s'affiche. Si le réglage du seuil est autorisé, appuyer alors sur ▲ ou ▼ pour modifier le seuil. Lors du réglage, la LED d'alarme AL2 clignote.

L'appareil quitte automatiquement le mode de réglage et mémorise la valeur réglé après un délais de 4 secondes sans action sur les boutons.

Note:

Dés que l'opérateur entre dans le mode de réglage de seuil, l'appareil ne fait plus de mesure et les relais restent dans l'état.

2) Configuration de l'appareil

L'appareil est entièrement configurable par les boutons poussoirs en face avant. Cette possibilité peut être sécurisée par le verrouillage de l'accès lors de la configuration des fonctions spéciales en mode terminal. Si l'accès est autorisé, l'utilisateur pourra modifier les paramètres de configuration.

Les paramètres modifiables sont :

- La langue des messages (français ou anglais).
- La configuration de l'entrée mesure (type d'entrée, échelles de mesure).
- La configuration de la gamme d'affichage.
- La configuration des relais (type de détection, type de seuil, seuil, hystérésis, les retards).
- Les fonctions spéciales:
 - Le temps de filtrage de la mesure (permet de lisser les variations de la mesure d'entrée).
 - Le calcul de racine carrée.
 - Le mode d'affichage de la rampe (affichage du dernier point ou affichage de tous les points).

2.1) Méthode

Pour chaque rubrique un message défile sur l'afficheur et le bouton ▲(yes) permet d'accéder à la rubrique ou de valider un choix. Le bouton ▼(no) permet de passer à la rubrique ou au choix suivant.

Dans le cas du réglage de la valeur d'un paramètre, le bouton ▲ permet d'augmenter la valeur et le bouton ▼ de la diminuer. Pendant le réglage la LED AL1 clignote. Tous les paramètres sont limités sauf les échelles basse et haute de la gamme d'affichage (LOW ou HIGH est affiché en cas de dépassement bas ou haut). L'appareil valide automatiquement le réglage après un délais de 4 secondes sans action sur les boutons.

Note: Si aucun bouton poussoir n'est appuyée pendant plus de 30 secondes, l'appareil revient en mode mesure sans mémoriser la nouvelle configuration.

2.2) Détails de la configuration

L'accès à la configuration se fait en appuyant sur les boutons ▲ + ▼ (Config). Un message temporaire de type « REVx.y », indiquant la révision Hard.Soft de l'appareil, défile sur l'afficheur.

Si le message 'PAS AUTORISE!' apparait, cela veut dire que l'accès à la configuration est verrouillée.

2.2.1) Configuration de la langue

CONFIGURATION LANGUE?

Un appui sur ▲ permet d'accéder a la rubrique. Un appui sur ▼ permet de passer à la rubrique suivante.

FRANCAIS?

Choix de la langue des messages.

ANGLAIS?

Bouton ▲ pour valider le choix affiché. Bouton ▼ pour afficher le choix suivant.

2.2.2) Configuration de l'entrée

CONFIGURATION ENTREE?	Un appui sur ▲ permet d'accéder a la rubrique. Un appui sur ▼ permet de passer à la rubrique suivante.
COURANT? TENSION (V) ?	Sélection du type de l'entrée mesure (courant ou tension). Par défaut en entrée courant. Bouton ▲ pour valider le choix affiché. Bouton ▼ pour afficher le choix suivant.
ECHELLE BASSE? 4.00 mA	Accès à la configuration de l'échelle basse de l'entrée mesure. Réglage de la valeur par les boutons ▲ et ▼ (limité à 0). Par défaut à 4 mA.
ECHELLE HAUTE? 20.00 mA	Accès à la configuration de l'échelle haute de l'entrée mesure. Réglage de la valeur (limité à 20 mA ou 50 V). Par défaut à 20 mA.

2.2.3) Gamme d'affichage

GAMME D'AFFICHAGE?	Un appui sur ▲ permet d'accéder a la rubrique. Un appui sur ▼ permet de passer à la rubrique suivante.
UNITE?	Accès à la configuration de l'unité d'affichage.

Listing des unités prédéfinies intégrées à l'appareil:

V, mV, mA, A, Ohm, S, uS, %, °C, °F, °K, s, min, Hz, rpm, kg, g, N, t, t/h, Pa, kPa, hPa, MPa, mBar, Bar, kJ, mm, cm, m, m/s, m3, m3/h, L, L/s, L/h, mol, pH, °.

NOMBRE DE DECIMAL? 1	Accès à la configuration du nombre de chiffre après la virgule à affiché. Réglage de la valeur (0, 1, 2 ou 3).
ECHELLE BASSE? 0.5 m3	Accès à la configuration de l'échelle basse de la gamme d'affichage. Réglage de la valeur (pas de limitation).
ECHELLE HAUTE? 14.0 m3	Accès à la configuration de l'échelle haute de la gamme d'affichage. Réglage de la valeur (pas de limitation).

2.2.4) Configuration des relais d'alarme

RELAIS 1?	Accès à la configuration du relais 1 (option /R1 ou /R2).
DETECTION RUPTURE?N	La détection de rupture est désactivé. "?N" est affiché. Un appui sur ▼ confirme la désactivation de la détection de rupture. Un appui sur ▲ active la détection de rupture ("?O" sera affiché au prochain passage).
DETECTION SEUIL?N	La détection de seuil est désactivé. "?N" est affiché. Un appui sur ▼ confirme la désactivation de la détection de seuil. Un appui sur ▲ active la détection de seuil ("?O" sera affiché au prochain passage).
SEUIL BAS? SEUIL HAUT?	choix du type de détection de seuil.
SEUIL? 0 %	Accès à la configuration du seuil. Réglage de la valeur du seuil. Par défaut égal à 0.
HYSTERESIS? 0 %	Accès à la configuration de l'hystérésis. Réglage de la valeur de l'hystérésis. Par défaut égal à 0.
REGLAGE SEUIL PAR LE CLAVIER?N	Le réglage du seuil par les B.P. est interdit. "?N" est affiché. Un appui sur ▼ confirme l'interdiction. Un appui sur ▲ autorise le réglage. ("?O" sera affiché au prochain passage).

RELAIS EXCITE HORS ALARME? Choix du type de sécurité.
RELAIS EXCITE EN ALARME?

RETARD ACTIVATION? Accès à la configuration du retard à l'activation du relais.
 0 s Réglage de la valeur (0 à 60 s). Par défaut égal à 0 s.

RETARD DESACTIVATION? Accès à la configuration du retard à la désactivation du relais.
 0 s Réglage de la valeur (0 à 60 s). Par défaut égal à 0 s.

RELAIS 2? Accès à la configuration du relais 2 (option /R2).
idem relais 1

2.2.5) Fonctions spéciales

FONCTIONS SPECIALES? Un appui sur ▲ permet d'accéder a la rubrique. Un appui sur ▼ permet de passer à la rubrique suivante.

FILTRE MESURE? Accès à la configuration du filtre de mesure
 0 s Réglage de la valeur (0 à 60 s). Par défaut égal à 0 s.

RACINE CARREE?N Le calcul de racine carrée est désactivé. "?N" est affiché. Un appui sur ▼ confirme la désactivation du calcul de racine carrée. Un appui sur ▲ active la racine carrée. ("?O" sera affiché au prochain passage).

MODE D'AFFICHAGE? Accès à la configuration du mode d'affichage de la rampe.
RAMPE? Choix du mode d'affichage rampe.
POINT? Choix du mode d'affichage point.

2.3) Fin de la configuration

OK! Fin de configuration, les changements ont été mémorisés.

Configuration de la liaison RS232

L'appareil se configure et se met à jour en mode terminal par le biais d'une liaison RS232.

Etape 1: installation du cordon de configuration USB



- le driver est téléchargeable sur www.loreme.fr:
http://www.loreme.fr/aff_produits.asp?rubid=53&langue=fr
- Lancer le programme exécutable pour installer le driver,
- Brancher ensuite le câble sur une prise USB, Windows créer un port COMx (x >=4).

Remarque :

Le numéro du port de communication ne change pas si on utilise le même cordon de configuration sur différents port USB du PC.
L'utilisation d'un autre cordon de configuration génère un autre numéro de port de communication et nécessite la reconfiguration de l'HyperTerminal.

Etape 2: Configuration du programme d'émulation terminal (PC sous windows).

1 Le logiciel d'émulation terminal pour PC « HyperTerminal » est résidant jusqu'à la version Windows XP, pour les versions ultérieures, il est téléchargeable sur www.loreme.fr dans la rubrique **Télécharger**. (<http://www.loreme.fr/HyperTerm/hpte63.exe>)
=> Lancer la procédure d'installation en cliquant sur le programme téléchargé.

2 Lancer une connexion "hyper Terminal":
- Cliquer sur le bouton "**DEMARRER**"
Jusqu'à la version Windows XP
- Aller sur "**Programmes \ Accessoires \ Communication \ Hyper Terminal**"
- Cliquer sur "**Hypertrm.exe**"
Ou si le programme à été téléchargé:
- Aller sur "**Tous les programmes \ HyperTerminal Private Edition**"
- Cliquer sur "**HyperTerminal Private Edition**"

3 Nommer la connexion

4 Choisir le port de communication correspondant au câble usb.

5 Choisir:
- 9600 bauds
- 8 bits de données
- sans parité
- 1 bit de stop
- contrôle de flux:
XON/XOFF

6 Le PC est en mode terminal, le relier à l'appareil en branchant le cordon RS232. La mesure est visualisée à l'écran. Pour entrée en configuration, taper sur "**C**" au clavier.

7 En quittant l'hyper terminal, la fenêtre ci-contre apparaît.
En sauvegardant la session, le terminal sera dans la même configuration au prochain démarrage.

Ainsi, le raccourci  LOREME.ht permettra de communiquer avec tous les appareils LOREME.

Remarque: pour modifier des paramètres du mode terminal alors que celui-ci est en fonction, il est nécessaire de déconnecter l'HyperTerminal, modifier les paramètres puis se reconnecter.

Mode terminal

Visualisation

Le BGL136 peut être connecté à un PC en mode terminal par l'intermédiaire de la prise Jack stéréo en face arrière. Il faut pour cela un cordon adaptateur USB/Jack et disposer d'un programme d'émulation de terminal ASCII (par exemple 'HyperTerminal') sur le PC.

Notes:

- Pour l'installation du cordon et la configuration de base, voir chapitre '**Configuration liaison RS232**' page précédente.

Une fois que l'appareil est raccordé au PC, il affiche sa mesure d'entrée en gamme d'affichage toutes les 3 s.

0 m3 Mesure en gamme d'affichage.

Configuration

Pour accéder à la configuration, appuyer sur la touche « C » du clavier. Le message '**CONF**' est visualisé en face avant, et sur le terminal le message suivant est affiché:

CONFIGURATION

REV0.0 Indique la révision actuelle de l'appareil sous la forme **Hard.Soft**.

1) Méthode

Lors de la configuration, différents types de questions sont posées. Pour chacune d'elles, plusieurs réponses sont envisageables. Voici la description en détail de chacun des cas.

1.1) Sélection d'un menu

Exemple: ENTREE
 (O-N)

Le choix se fait en appuyant sur les touches "**O**" ou "**N**".
Ce choix permet d'accéder aux différents menus de configuration.

1.2) Sélection d'un paramètre

Exemple: TENSION (V) ou TENSION (V)
 (O-N) OUI (O-N) NON

Choix précédent = OUI: - Appui sur "**O**" ou "**entrée**" => Validation du choix = OUI,
 - Appui sur "**N**" => Changement du choix = NON.

Choix précédent = NON: - Appui sur "**N**" ou "**entrée**" => Validation du choix = NON,
 - Appui sur "**O**" => Changement du choix = OUI.

Le choix s'effectue en appuyant sur les touches "**O**" ou "**N**", et la validation par appui sur la touche correspondant à la réponse affichée ("**O**" pour OUI et "**N**" pour NON) ou sur "**entrée**". Un appui sur la touche "**entrée**" sans modification permet de valider la réponse précédente.

1.3) Saisie d'une valeur

Exemple: ECHELLE BASSE
 4 mA

Deux cas sont possibles:
- La validation sans modification par un simple appui sur "**entrée**",
- La modification avec affichage simultané suivie de la validation par "**entrée**".

Remarques:

- Il est possible, si l'on s'aperçoit d'une erreur commise dans la saisie d'une valeur, avant de la valider, de revenir en arrière par action sur la touche "←" (backspace) qui réédite le message sans tenir compte de la valeur erronée.
- En mode configuration lorsque aucune action n'est effectuée, l'appareil repasse en mode exploitation après une attente de deux minutes sans tenir compte des modifications réalisées.
- Si l'on se trouve en mode configuration et que l'on désire repasser en mode mesure sans tenir compte des modifications réalisées, il suffit d'appuyer sur la touche "**Echap**".

2) Configuration de la langue des messages

CONFIGURATION LANGUE

(O-N)

FRANCAIS
(O-N)NON

ANGLAIS
(O-N)OUI

3) Configuration de l'entrée

Les possibilités d'entrée sont:

- Courant (mAdc).
- Tension (Vdc).

Avec pour chaque type d'entrée, la saisie des échelles de mesure basse et haute d'entrée (0..20 mA, 4..20 mA, 0..10...20 V).

CONFIGURATION ENTREE

(O-N)

COURANT *ou*
TENSION(V)

ECHELLE BASSE
4.00 mA

ECHELLE HAUTE
20.00 mA

4) Gamme d'affichage

La gamme interprète le signal d'entrée en une grandeur physique, ce qui permet de faciliter la lecture de l'information mesurée.

Ex: Entrée 4-20 mA / Gamme 0-1000 kg
→ Entrée = 12 mA, Affichage = 500 kg

Pour configurer la gamme, il faut paramétrer:

- L'unité.
- Le nombre de décimales.
- L'échelle basse d'affichage.
- L'échelle haute d'affichage.

L'unité de la gamme d'affichage sert à interpréter la grandeur physique mesurée. Elle est limitée à 4 caractères. Les caractères sont saisi au clavier et affiché sur l'écran. La touche <Entrée> valide l'unité.

Le nombre de décimal correspond au nombre de digit que l'on veut afficher derrière le point décimal. Ce nombre est limité a 3.

GAMME D’AFFICHAGE

(O-N)

UNITE
m3

NOMBRE DE DECIMALE
1

ECHELLE BASSE
0 m3

ECHELLE HAUTE
100.0 m3

5) Configuration des relais

L'appareil peut, par les options /R1, /R2, être équipé de 1 à 2 relais d'alarme configurables indépendamment l'un de l'autre. La configuration des relais est composée de 2 rubriques:

- Type de détection:
 - détection de rupture
 - détection de seuil

Les deux types de détections peuvent être cumulées.

La **détection de rupture** se fait si la mesure est inférieure à l'échelle basse moins 10% de l'échelle de mesure (affichage LOW) ou supérieur à l'échelle haute plus 10% de l'échelle de mesure (affichage HIGH).

La **détection de seuil** active l'alarme sur dépassement de seuil. Il est nécessaire de choisir le type de seuil, haut ou bas, la valeur du seuil et de l'hystérésis.


La **détection de seuil** fonctionne de la façon suivante:

- Détection de **seuil haut**:
 - .l'alarme est activée lorsque la mesure passe au dessus du seuil,
 - .l'alarme est désactivée lorsque la mesure passe en dessous du seuil moins l'hystérésis.
- Détection de **seuil bas**:
 - .l'alarme est activée lorsque la mesure passe en dessous du seuil,
 - .l'alarme est désactivée lorsque la mesure passe au dessus du seuil plus l'hystérésis.
- Paramètres du relais:
 - réglable, sécurité, retard.

Lorsque l'alarme est utilisée en détection de seuil, il est possible d'accéder au **réglage** du seuil par le clavier en face avant. Cette possibilité peut être désactivée si l'on ne désire pas rendre ce réglage accessible, seule la visualisation reste possible.

La sécurité est configurable pour chaque relais. Elle permet de choisir l'état du relais lorsque l'alarme est activée.

La **valeur du retard**, configurable de 0 à 7200 s, détermine le temps au delà duquel l'alarme change d'état après apparition et disparition de l'évènement. L'appareil possède pour chaque relais un retard configurable pour l'activation et la désactivation de l'alarme.

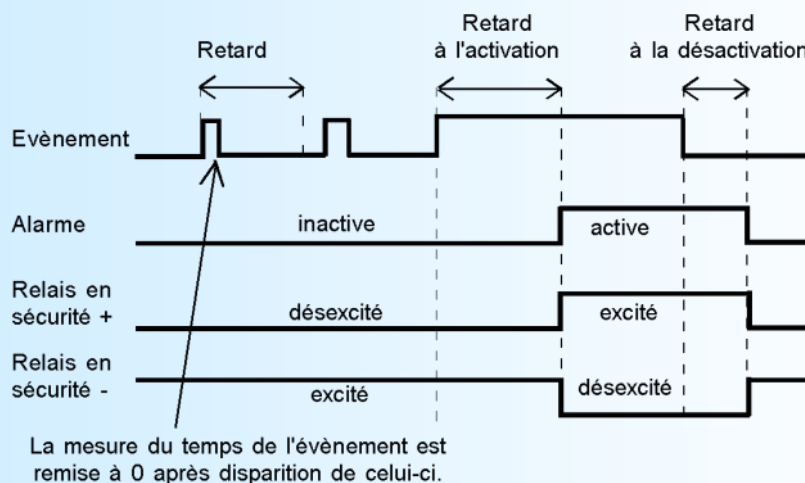

RELAIS 1 (O-N)	Si option /R1 ou /R2
DETECTION RUPTURE (O-N)OUI	Activation/désactivation du relais sur rupture du capteur de mesure.
DETECTION DE SEUIL (O-N)OUI	Activation/désactivation du relais sur détection de seuil.
SEUIL BAS / SEUIL HAUT SEUIL 10.0 m3	Sens de la détection. Saisi de la valeur du seuil.
HYSTERESIS 0.5 m3	Saisi de la valeur de l'hystérésis.
REGLAGE SEUIL PAR LE CLAVIER (O-N)OUI	Autorisation ou interdiction du réglage du seuil par la face avant.
RELAIS EXCITE EN ALARME ou RELAIS EXCITE HORS ALARME	Choix du type de sécurité du relais.
RETARD ACTIVATION 0 s	Saisi du retard à l'activation de l'alarme (0 à 7200 s).
RETARD DESACTIVATION 0 s	Saisi du retard à la désactivation de l'alarme (0 à 7200 s).
RELAIS 2 (O-N)	Si option /R2 Idem que pour la configuration du relais 1.

5) Fonctions spéciales


L'appareil dispose de plusieurs fonctions dites "spéciales" permettant de personnaliser le fonctionnement de l'appareil.
Filtrage de la mesure. Saisie de la valeur du filtre appliquée à la mesure afin de lisser une mesure fluctuante.

Fonction **racine carrée** (calcul la racine carré sur le pourcentage de la mesure par rapport à l'échelle physique d'entrée).

La fonction **linéarisation spéciale** permet de personnaliser une courbe de réponse par la configuration de points de correspondance entre le signal d'entrée mesuré et la gamme d'affichage configurée plus la rampe affichée.
 Lorsque l'on choisit cette fonction, elle est immédiatement validée, mais la configuration des points de linéarisation reste inchangée. Pour modifier les points, il faut répondre "OUI" à la proposition de configuration.

Lorsque la fonction **linéarisation spéciale** est activée l'appareil utilise la courbe de linéarisation correspondant aux points configurés.

Pour personnaliser une courbe de réponse, il faut saisir pour chaque point désiré de la courbe, la valeur d'entrée et la valeur de la gamme d'affichage correspondante et si la linéarisation de la rampe du bargraph est activée, le point d'affichage de la rampe correspondant. 26 points maximum incluant le 0% et le 100% d'entrée peuvent être saisi. Ainsi pour chaque point mesuré, l'appareil fera correspondre la valeur de la gamme linéarisée et, si activé, la valeur de la rampe linéarisé. Si la rampe n'est pas linéarisé elle correspondra alors au pourcent de la valeur linéarisé sur la gamme d'affichage par rapport à l'échelle de la gamme d'affichage qui est égale au point 100% - point 0%.

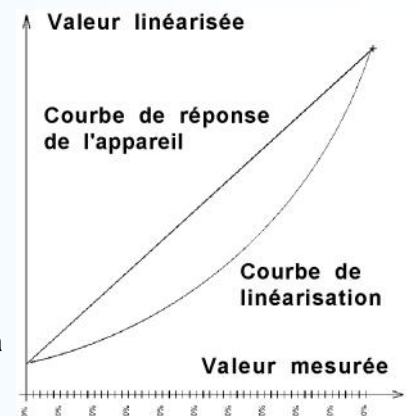

Mode d'affichage de la rampe:

- Mode rampe : les LED sont allumées à partir de la première jusqu'à la valeur actuelle.
- Mode point : seul la dernière LED est allumée (celle qui correspond à la valeur actuelle).

La fonction **Verrouillage de la configuration par la face avant** permet d'empêcher l'accès à la configuration par les boutons poussoirs de la face avant.

FONCTIONS SPECIALES

(O-N)	
FILTRAGE MESURE	
0 s	Saisi de la valeur du filtre sur la mesure (0 à 60 s).
RACINE CARREE	
(O-N)NON	Activation ou désactivation du calcul de racine carrée. Si la racine carrée est active alors la fonction linéarisation spécial n'est plus disponible.
LINEARISATION SPECIALE	
(O-N)OUI	Activation ou désactivation de la linéarisation spéciale. Si la linéarisation spéciale est active alors la fonction de racine carrée n'est plus disponible.
LINEARISATION RAMPE	
(O-N)OUI	Activation ou désactivation de la linéarisation de la rampe.
CONFIGURATION	
(O-N)	Configuration de la linéarisation spéciale si activé.
NOMBRE DE POINT	
3 Pts	Saisi du nombre de point pour la linéarisation (de 3 à 26 points).
POINT D'ENTREE 01	
4.00 mA	Saisi de la valeur du point d'entrée 1.
POINT GAMME 01	
0.50 m3	Saisi de la valeur du point de sortie linéarisé sur la gamme.
POINT RAMPE 01	Affiché uniquement si la linéarisation de la rampe a été activé.
20 %	Saisi de la valeur du point de sortie linéarisé de la rampe. Toujours en %.
etc	
MODE D'AFFICHAGE	
(O-N)	Configuration du mode d'affichage de la rampe.
RAMPE	Affichage des LED à partir du bas d'échelle jusqu'à la valeur.
(O-N)NON	
POINT	Affichage de la dernière LED correspondant à la mesure.
(O-N)OUI	
VERROUILLAGE CONFIG. FACE AVANT?	Verrouillage ou déverrouillage de l'accès à la configuration par la
(O-N)NON	face avant.

6) Fin de la configuration

OK! Fin de configuration. Les paramètres ont été mémorisés.

OFFSET

Dans certains cas, il peut être intéressant de pouvoir décaler la mesure (suite au vieillissement d'un capteur par exemple ou pour affiner la mesure d'entrée lors d'un effet loupe...)

Pour pouvoir régler l'offset il faut un cordon RS232 et un PC en mode terminal.

Pour décaler la mesure, il faut:

- être en mode mesure,
- taper sur "+" ou "-" pour accéder à la fonction,
- la visualisation sur terminal devient:

OFFSET 0.5	fonction offset, valeur offset (en point de conversion numérique/analogique).
15.1 m3	valeur mesurée avec offset pris en compte,

- utiliser les touches "+" et "-" pour régler l'offset, la mesure tient immédiatement compte du changement,
- taper sur "**Entrée**" pour mémoriser l'offset.

Note:

*Lorsque l'appareil est hors tension ou en configuration, l'offset reste actif. Pour annuler l'offset, il faut appeler la fonction "**OFFSET**", remettre sa valeur à zéro par les touches "+" ou "-", puis valider par "**Entrée**".*

*Si, en mode réglage d'offset, il n'y a aucune action sur les touches "+", "-" ou "**Entrée**" pendant un temps de 2 minutes, l'appareil retourne automatiquement au mode mesure sans tenir compte du réglage effectué.*

Mise à jour FIRMWARE

Pour accéder à la mise à jour du Firmware il faut en premier lieu ouvrir une fenêtre HyperTerminal, raccorder le PC avec l'appareil, mettre alors l'appareil sous tension.

Dans la fenêtre du terminal, le caractère suivant est affiché:

> <————— L'appareil envoie ce caractère et attend le caractère « F » pendant 0,5 s.

Si l'utilisateur a appuyé sur la touche « F » du clavier dans le temps imparti, le message suivant est affiché dans la fenêtre de l'HyperTerminal:

```
FIRMWARE LOADER Rev3
READY TO TRANSFER...
```

L'appareil est maintenant en attente de transfert du fichier de mise à jour du Firmware. Ce fichier est un simple fichier de texte avec l'extension .txt fourni par LOREME et contenant le Firmware codé au format intel HEX . Sélectionner le menu « Transfert », « Envoyer un fichier texte... ».

Chercher le fichier voulu à l'aide du sélecteur de fichier, puis, après l'avoir sélectionné, cliqué sur « Ouvrir ». HyperTerminal commence le transfert du fichier vers l'appareil.

```
FIRMWARE LOADER Rev3
READY TO TRANSFER
```

***** <————— Une série d'étoile apparaît pour indiquer la bonne évolution du transfert.

En fin de programmation le message « **PROGRAMMING OK !** » est affiché si tout se passe bien. En cas d'erreur, les messages suivants peuvent être affichés:

- **SERIAL COM ERROR !** Erreur de réception.
- **SERIAL TIMEOUT !** Temps d'attente de réception dépassé.
- **PROGRAMMING FAILED !** Erreur de programmation dans la mémoire flash de l'appareil.

Attention:

Si une erreur se produit pendant le processus de programmation, il est absolument nécessaire de reprendre la procédure depuis le début, la programmation partielle entraînant un non fonctionnement de l'appareil.

Conseils relatif à la CEM

1) Introduction

Pour satisfaire à sa politique en matière de CEM, basée sur les directives communautaire **2014/30/UE** et **2014/35/UE**, la société LOREME prend en compte les normes relatives à ces directives dès le début de la conception de chaque produit.

L'ensemble des tests réalisés sur les appareils, conçus pour travailler en milieu industriel, le sont aux regards des normes IEC 61000-6-4 et IEC 61000-6-2 afin de pouvoir établir la déclaration de conformité.

Les appareils étant dans certaines configurations types lors des tests, il est impossible de garantir les résultats dans toutes les configurations possibles.

Pour assurer un fonctionnement optimal de chaque appareil il serait judicieux de respecter certaines préconisations d'utilisation.

2) Préconisation d'utilisation

2.1) Généralité

- Respecter les préconisations de montage (sens de montage, écart entre les appareils ...) spécifiés dans la fiche technique.
- Respecter les préconisations d'utilisation (gamme de température, indice de protection) spécifiés dans la fiche technique.
- Eviter les poussières et l'humidité excessive, les gaz corrosifs, les sources importantes de chaleur.
- Eviter les milieux perturbés et les phénomènes ou élément perturbateurs.
- Regrouper, si possible, les appareils d'instrumentation dans une zone séparée des circuits de puissance et de relaying.
- Eviter la proximité immédiate avec des télérupteurs de puissance importantes, des contacteurs, des relais, des groupes de puissance à thyristor ...
- Ne pas s'approcher à moins de cinquante centimètres d'un appareil avec un émetteur (talkie-walkie) d'une puissance de 5 W, car celui-ci créer un champs d'une intensité supérieur à 10 V/M pour une distance de moins de 50 cm.

2.2) Alimentation

- Respecter les caractéristiques spécifiées dans la fiche technique (tension d'alimentation, fréquence, tolérance des valeurs, stabilité, variations ...).
- Il est préférable que l'alimentation provienne d'un dispositif à sectionneur équipés de fusibles pour les éléments d'instrumentation, et que la ligne d'alimentation soit la plus direct possible à partir du sectionneur. Eviter l'utilisation de cette alimentation pour la commande de relais, de contacteurs, d'électrovannes etc ...
- Si le circuit d'alimentation est fortement parasité par la commutation de groupes statiques à thyristors, de moteur, de variateur de vitesse, ... il serait nécessaire de monter un transformateur d'isolement prévu spécifiquement pour l'instrumentation en reliant l'écran à la terre.
- Il est également important que l'installation possède une bonne prise de terre, et préférable que la tension par rapport au neutre n'excède pas 1V, et que la résistance soit intérieure à 6 ohms.
- Si l'installation est située à proximité de générateurs haute fréquence ou d'installations de soudage à l'arc, il est préférable de monter des filtres secteur adéquats.

2.3) Entrées / Sorties

- Dans un environnement sévère, il est conseillé d'utiliser des câbles blindés et torsadés dont la tresse de masse sera reliée à la terre en un seul point.
- Il est conseillé de séparer les lignes d'entrées / sorties des lignes d'alimentation afin d'éviter les phénomènes de couplage.
- Il est également conseillé de limiter autant que possible les longueurs de câbles de données.

Câblages

